

QLOCKTWO® 

QLOCKTWO W

Genießen Sie die Zeit

Gebrauchsanleitung



Gebrauchsanleitung für eine sichere Anwendung und eine lange Nutzungsdauer der QLOCKTWO **W** sorgfältig lesen und aufbewahren. Die Gebrauchsanleitung steht auch im Internet zur Verfügung: www.qlocktwo.com → Information

Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit der QLOCKTWO **W** beträgt zwei Jahre. Werden die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet oder QLOCKTWO **W** wird verändert, geöffnet oder umgebaut, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG Sachschäden oder Fehlfunktionen bei unsachgemäßer Verwendung.

Handhabung

- Eindringende Nässe, z. B. bei beschädigten Dichtungen, kann schwere Beschädigungen der Elektronik verursachen. Wir empfehlen daher QLOCKTWO **W** nicht beim Duschen oder Schwimmen zu tragen. Ist Wasser eingedrungen oder die Innenseite des Deckglases beschlagen: Taste nicht betätigen und möglichst schnell einen Fachhändler aufsuchen.
- Starke Sonneneinstrahlung kann Verfärbungen am Lederarmband verursachen. QLOCKTWO **W** nicht direkt in die Sonne legen und in der Originalverpackung aufbewahren.

- Magnetfelder können Fehlfunktionen verursachen. QLOCKTWO **W** von Lautsprechern, Mobiltelefonen oder elektromagnetischen Küchengeräten und medizinischen Apparaten fern halten.
- Hohe Temperaturen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit können Fehlfunktionen oder eine Verkürzung der Batterielebensdauer verursachen. Informationen zur Betriebsumgebung, siehe Kapitel „Technische Daten“.
- Erschütterungen oder Stöße können Beschädigungen und Fehlfunktionen verursachen. QLOCKTWO **W** beim Sport oder anderer körperlicher Betätigung sicherheitshalber ablegen. Nach einem Stoß (Herunterfallen) sollte die Dichtigkeit von einem Fachhändler geprüft werden.

- Kontakt mit Chemikalien oder ätzenden Gasen kann Beschädigungen der Oberflächen verursachen. QLOCKTWO **W** von Terpentin, Benzol, Haushaltsreiniger oder Substanzen mit ähnlichen organischen Lösungsmitteln fern halten.

Reinigung

Poliertücher oder Lösungsmittel, z. B. Terpentin, Benzol, können Beschädigungen der Oberflächen verursachen. Schmutz, Schweiß und Wasser mit einem weichen Lappen von Gehäuse und Glas abwischen.

Batteriewechsel, Wartung, Reparaturen

Batterie- und Dichtungswechsel, Wartung sowie Reparaturarbeiten nur von einem Fachhändler oder dem Hersteller durchführen lassen. Kontaktdaten, siehe Rückseite der Gebrauchsanleitung.

Entsorgung



Elektrogeräte, Batterien etc. dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Regionale Entsorgungsvorschriften beachten. Ihr Händler ist zur Rücknahme verpflichtet.

Technische Daten

Modell:	QLOCKTWO W
Glas:	gehärtetes Mineralglas
Gehäuse:	Edelstahl
Gewicht:	ca. 50 g
Betrieb, Temperatur:	+5 °C bis +35 °C
Batterie, Typ:	Knopfzelle 3V,
QLOCKTWO W 35:	Typ CR2032
QLOCKTWO W 39:	Typ CR2430
Batterie, Lebensdauer:	nutzungsabhängig
Wasserdichtigkeit:	geprüft bis 5 bar
Ganggenauigkeit:	±20 Sekunden/Monat




QLOCKTWO **W** bedienen

Funktionen

QLOCKTWO **W** ist sofort einsatzbereit und wird mit der Taste **■** (rechte Gehäusesseite) bedient.

- Ein kurzer Tastendruck **●** aktiviert die Anzeige.
- Ein langer Tastendruck **■** (3 Sek.) aktiviert den Einstellmodus, siehe Kapitel "Zeit und Datum einstellen".



Taste **■** kurz **●** mehrfach drücken.

Die Anzeige wechselt nach folgendem Muster:

- Uhrzeit
- Kalendertag
- Sekunden

Uhrzeit ablesen

Beispiel-Anzeige: 7:18 Uhr



Stunde

Anzeige in 5-Minuten-Schritten

Jeder leuchtende Punkt
= 1 Minute später

Zeit und Datum einstellen

QLOCKTWO **W** verfügt über einen „ewigen“ Kalender. Damit Monatslängen und Schaltjahre berücksichtigt werden, müssen Monat und Jahr eingestellt werden.


- Ein langer Tastendruck (3 Sek.) aktiviert den Einstellmodus.
- Ein kurzer Tastendruck (2 Sek.) erhöht den momentan eingestellten Wert: die Stunden z. B. von elf Uhr auf zwölf Uhr.
- Um den nächsten Wert einzustellen: Taste (entweder lang (2 Sek.) drücken oder 8 Sek. warten).
- Mit einem langen Tastendruck (4 Sek.) kann der Einstellmodus jederzeit beendet werden.



Beispiel:

Zeit und Datum sollen auf die folgenden Werte geändert werden:

- Zeit: 15:52 Uhr
- Datum: 15.03.2017

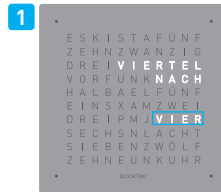


1

Stunde:

Die Einstellung erfolgt nach dem Anzeigeprinzip.

- Taste (lang (3 Sek.) drücken.
- Taste (kurz (2 Sek.) mehrfach drücken.

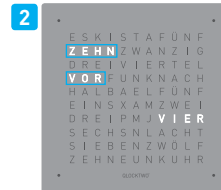

2

5-Minuten-Schritte:

Die Einstellung erfolgt nach dem Anzeigeprinzip.

- Taste (lang (2 Sek.) drücken.
- Taste (kurz (2 Sek.) mehrfach drücken.




4

AM/PM:

AM (von 00:01 Uhr bis 12:00 Uhr) oder **PM** (von 12:01 Uhr bis 24:00 Uhr) einstellen.

- Taste (lang (2 Sek.) drücken.
- Taste (kurz (2 Sek.) mehrfach drücken.

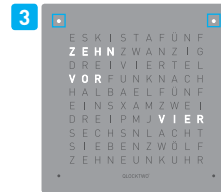


3

1-Minuten-Schritte:

Beim Einstellen der Minuten werden die Sekunden auf 0 gesetzt.

- Taste (lang (2 Sek.) drücken.
- Taste (kurz (2 Sek.) mehrfach drücken.

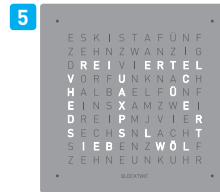

5

Monat:

- Taste (lang (2 Sek.) drücken.
- Taste (kurz (2 Sek.) mehrfach drücken.

6

**Tag:**

- Taste  lang (2 Sek.) drücken.
- Taste  kurz mehrfach drücken.

8

**Jahr 10er-Stelle:**


- Taste  lang (2 Sek.) drücken.
- Taste  kurz mehrfach drücken.

7

**Jahr 1er-Stelle:**

- Taste  lang (2 Sek.) drücken.
- Taste  kurz mehrfach drücken.

9

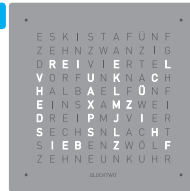**Einstellung speichern:**

- Taste  lang (2 Sek.) drücken oder 8 Sek. warten.
- Der Einstellmodus ist beendet und die Einstellungen gespeichert.

Batterie-Status-Anzeige:

Die Einstellung erfolgt nach dem Anzeigeprinzip.

- Taste  kurz drücken.
- Taste  lang (5 Sek.) drücken.

Irrtümer oder Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.
Für Druckfehler oder Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

LEER ← → VOLL

1 - 25 %



26 - 50 %



51 - 75 %



76 - 100 %



BIEGERT & FUNK

B&F Manufacture GmbH & Co. KG
Alemannenstr. 65, DE-73529 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com